

## INSTALLATION DU DRIVER CP210x pour windows (XP -> 11)


Téléchargez le driver sur [www.genetec.fr](http://www.genetec.fr), rubrique Mises à jour & drivers. Ouvrez le dossier des téléchargements de votre PC, copiez le dossier CP210x\_Inviversal\_Windows\_driver.zip dans un répertoire de votre choix sur votre PC (par exemple celui de vos drivers...)

Ce PC > Documents > Mes\_Drivers

Nom	Modifié le	Type	Taille
cp210x_universal_windows_driver.zip	09/12/2025 14:34	Dossier compressé	267 Ko

C'est un dossier compressé .zip, avant tout chose il est absolument nécessaire de le décompresser :

clic droit, extraire vers  
« cp210x\_universal\_windows\_drivers\ »

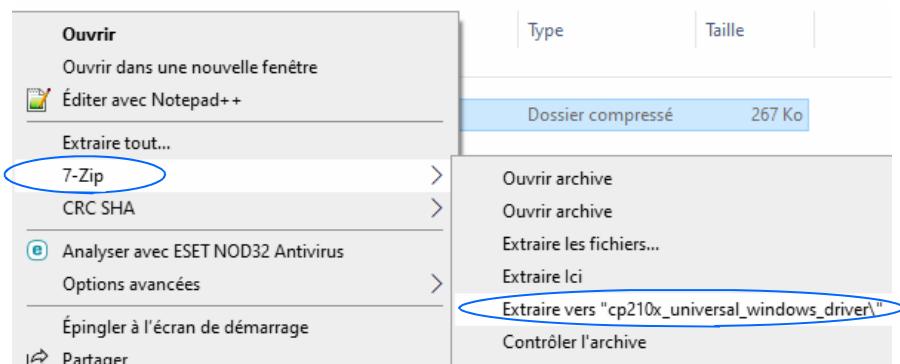


Une fois décompressé, l'extension .zip a disparu (ainsi que le symbole de fermeture zippée sur le dossier) :

Documents > Mes\_Drivers

Nom	Modifié le	Type	Taille
cp210x_universal_windows_driver	09/12/2025 14:37	Dossier de fichiers	

Ouvrez ce dossier, et localisez le fichier « silabser.inf ». Si votre ordinateur n'affiche pas les extensions c'est celui avec un engrenage.

silabser.inf	Type : Informations de configuration Taille : 10,3 Ko Modifié le : 16/03/2022 14:11
arm	Dossier de fichiers
arm64	Dossier de fichiers
x64	Dossier de fichiers
x86	Dossier de fichiers
CP210x_Universal_Windows_Driver_Relea...	Document texte 27 Ko
ExtraitNoticeFrancais.txt	Document texte 2 Ko
silabser.cat	Catalogue de sécu... 14 Ko
<b>silabser.inf</b>	<b>Informations de c... 11 Ko</b>
SLAB_License_Agreement_VCP_Windows...	Document texte 9 Ko

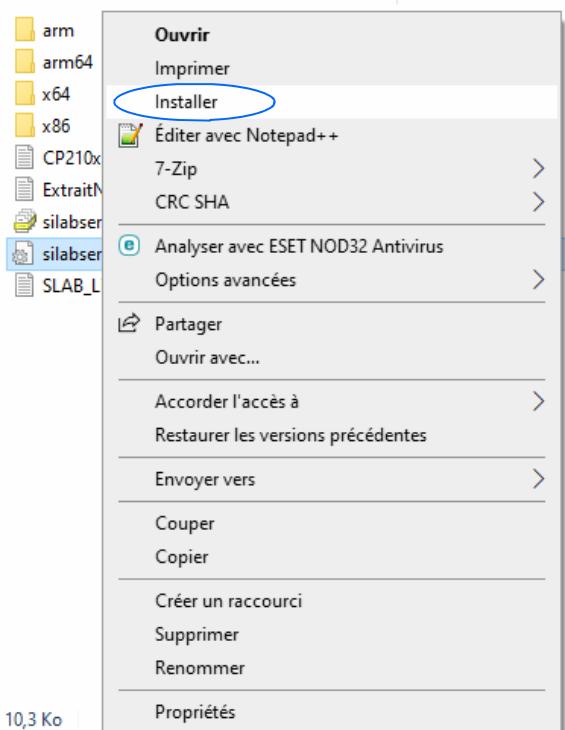

Cliquez droit sur ce fichier « silabser.inf » et ensuite cliquez sur « installer ».

Suivez les instructions données au fur et à mesure par votre ordinateur jusqu'à l'affichage :

